

Handleiding splitter

Dit pakket bevat:

- Allied Data Copperjet 1616-2P (modem) + voeding
- Splitter
- Wandcontactdoos
- Telefoonstekker
- 2 telefoonkabels (RJ11)
- 1 cross netwerkkabel (RJ45 rood)

Aansluiten

U dient de splitter aan te sluiten op het punt van binnenkomst (ISRA) van KPN. Deze bevindt zich normaal gesproken in de meterkast. Zorg ervoor dat eventuele aftakkingen in de telefoonkabel NA de splitter komen. Uw ADSL verbinding zal NIET werken indien de aftakking VOOR de splitter zit!

Wandcontactdoos

Op de lijn van KPN dient de meegeleverde wandcontactdoos geplaatst te worden. De aders van de KPN lijn dienen als volgt aangesloten te worden: de rode ader dient aangesloten te worden op de aansluiting linksboven. De blauwe ader wordt aangesloten op de aansluiting rechtsboven.

Telefoonstekker

Deze steekt u in de wandcontactdoos. Maak 1 van de telefoonkabels vast in de telefoonstekker, en stop het andere uiteinde in de 'LINE' ingang van de splitter.

Aanleg splitter


De splitter (klein rechthoekig grijs blokje met 3 aansluitingen)

De lijn die van KPN binnenkomt moet in de 'LINE' aansluiting op de splitter. De uitgang 'PHONE' gaat naar uw telefoon, de uitgang 'DSL' naar uw modem met een telefoonkabel.

Modem

Het modem verbindt u met de rode kabel met uw computer indien u 1 computer aan wilt sluiten op uw ADSL verbinding. Voorzie het modem met de meegeleverde adapter van stroom.

Schematisch weergegeven ziet het er als volgt uit:

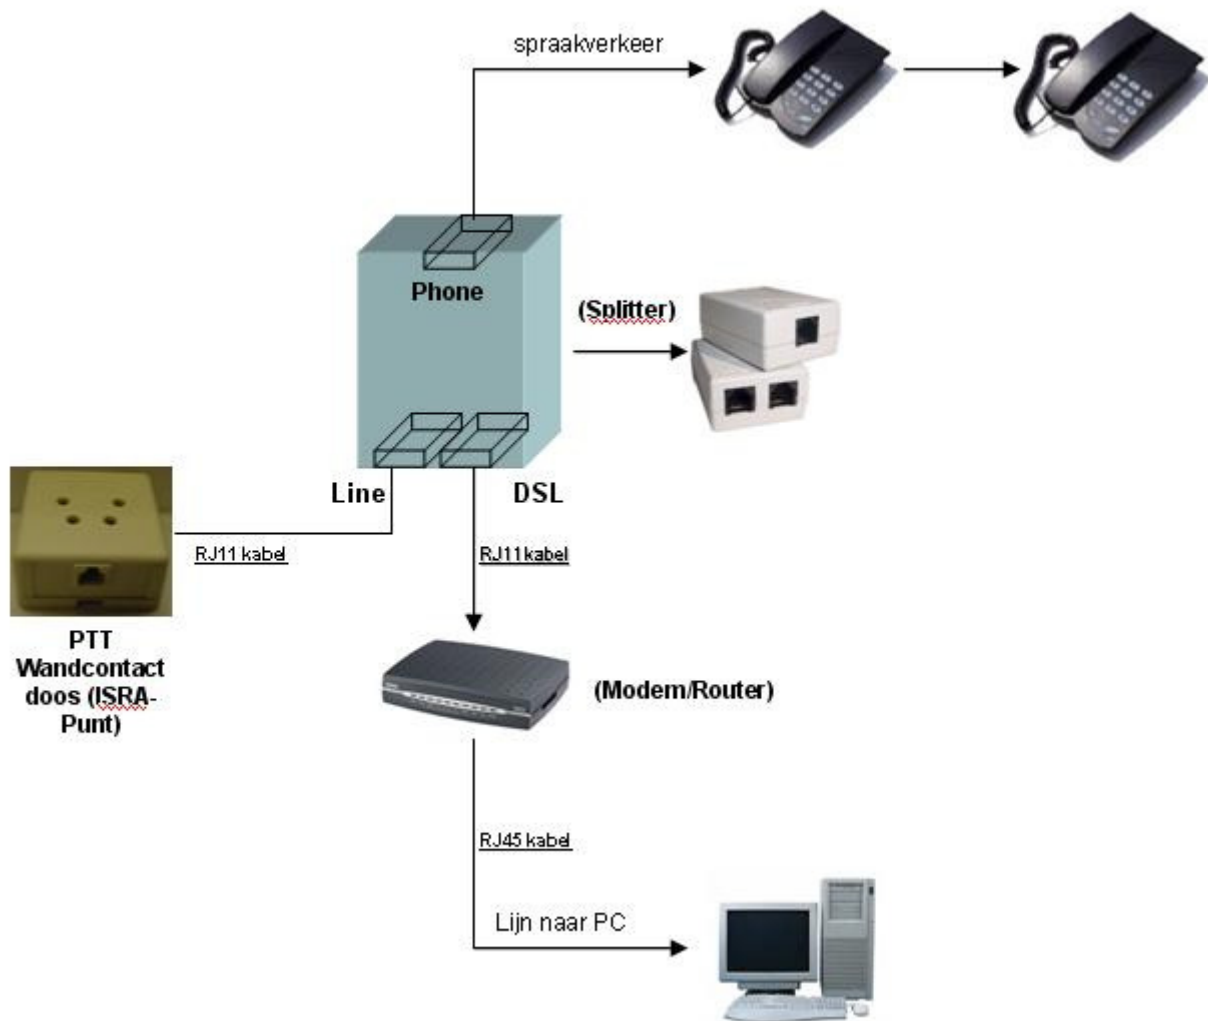

Mocht u ondanks deze uitleg nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met onze helpdesk; telefoon 0900-4636721 (maandag tot en met zaterdag van 8.30 tot 22.00 – lokaal tarief).